Manual
de usuario

WELKIN

Descodificador

TDT-T2 HD

Gracias por adquirir un Descodificador TDT-T2 Welkin. Le recomendamos que lea detenidamente este manual de usuario antes de usar su nuevo descodificador.

Esta caja contiene:
. Descodificador Welkin WKNDVB-T2
. Mando a distancia
. Pilas
. Manual de usuario Español

Instrucciones de seguridad importantes

1) Lea las instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Limpie solamente con un paño seco.
7) No instalar cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8) Utilice este producto únicamente con el tipo de corriente indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de potencia conectado a su hogar, consulte a su compañía eléctrica local. Desconecte el aparato de la red antes de cualquier procedimiento de mantenimiento o instalación.
9) Proteja el cable de alimentación de daños y tension.
10) Utilice solamente los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
11) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante períodos de tiempo.
12) Consulte todos los servicios al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera. Incluyendo daños en el cable o el enchufe de alimentación, si la unidad ha sido expuesta a líquidos o humedad, si se ha caído o no funciona correctamente.
13) No obstruya el flujo de aire dentro de la unidad mediante el bloqueo de las ranuras de ventilación.
14) Se debe prestar atención al aspecto ambiental de la eliminación de la batería.
15) Utilice el aparato en climas moderados.

ATENCIÓN

. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

. Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz directa del sol, el fuego, etc.

. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón,debe colocarse sobre el aparato.

. El enchufe de alimentación o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser accesible fácilmente.

. Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares

Este símbolo indica voltaje peligroso, que constituye un riesgo de choque electrico para esta unidad.

Este símbolo indica importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura para esta unidad.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y las partes accesibles de usuario.

Índice

Panel Frontal Posterior 6
Control Remoto 7
Conexión del Sistema 9
Primera Instalación 10
Ajustes Básicos 10
Editar Programa 11
- Editar Programa 11
- GPE (Guía electrónica de Programas) 12
- Ordenar 12
- NLC (Numero Logico de Canal) 12

Ajuste de Imagen 13
- Resolución 13
- Formato TV 13

Búsqueda de Canales 13
- Búsqueda Automática 14
- Búsqueda Manual 14
- País 14
- Antena Eléctrica 14

Ajuste de la Hora 15
- Compensar Tiempo 15
- País Región 15
- Zona Horaria 15

Opción 15
- Idioma de OSD 16
- Idioma de los Subtítulos 16
- Idioma de Audio 16

Configuración del Sistema 16
- Fijar Contraseña 16
- Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica 16
- Información 16

USB 17
- Multimedia 17
- Configuración de Fotos 18
- Configuración de la Película 19
- Configuración PVR 19
- Cambio de Hora 19

Solución de Problemas 20
Especificación Técnica 21
Aviso Sobre Reciclaje 22

Panel frontal y trasero

1. Panel frontal

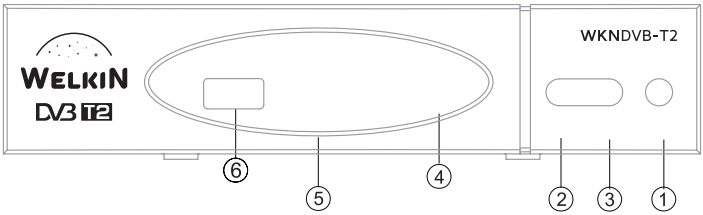

1. BOTON DE ENCENDIDO: Presione para encender / apagar la fuente de energia principal.
2. CANAL -: Se utiliza para descender de canal.
3. CANAL +: Se utiliza para subir de canal.
4. PANTALLA LED: Se utiliza para mostrar el número de canal o la hora.
5. SENSOR DE CONTROL REMOTO: Se utiliza para recibir la señal del Control Remoto.
6. USB: Para actualizar software y reproducir medios.

2. Panel trasero

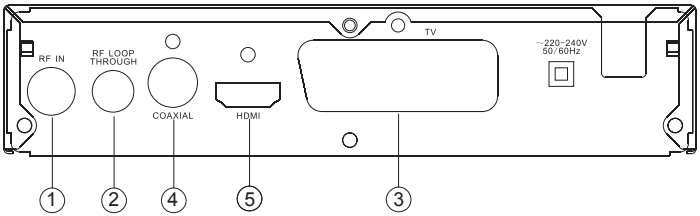

1. ENTRADA RF: Este enchufe se conecta a su antena exterior.
2. LAZO DE RADIO FRECUENCIA: Este enchufe alimentará la señal de radio ya sea a su televisor u otro equipo.
3. EUROCONECTOR.
4. COAXIAL: Salida de señal de audio digital.
5. HDMI: Salida de alta definición de audio y video.

Control remoto

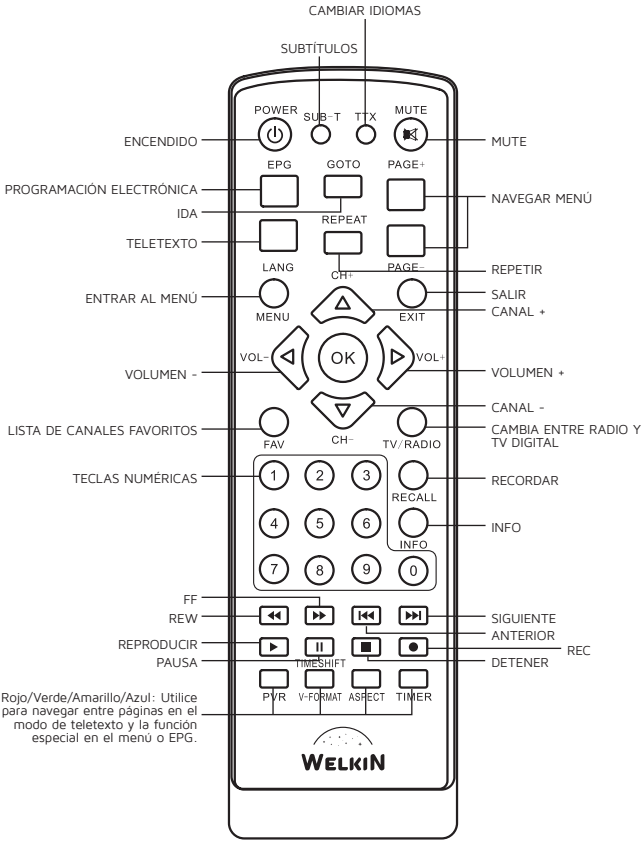

Instalación de baterías.

Retire la tapa de la batería de la parte posterior del control remoto y coloque 2 x pila tipo AAA en el interior del compartimento.

Por favor, asegúrese que la polaridad de la batería coinciden con las marcas de polaridad del interior del compartimiento.

1. Abra la tapa.

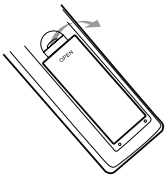

2. Instale las baterías.

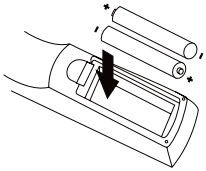

3. Cierre la Tapa.

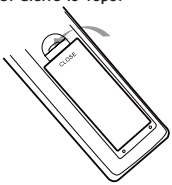

Uso del Control Remoto.

Para usar de control remoto, apúntelo hacia la parte delantera del decodificador digital.

El control remoto tiene un alcance de hasta 7 metros del decodificador digital en un ángulo de hasta 60 grados.

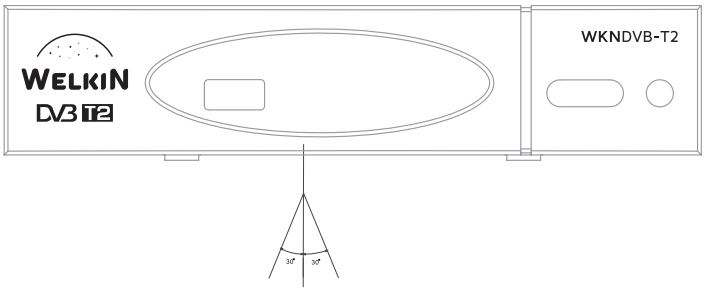

El control remoto no funcionará si su camino está bloqueado.

La luz del sol o luz muy intensa pueden reducir la sensibilidad del control remote.

Conexión del sistema

Para una conexión básica de su decodificador digital a su televisor, puede utilizar la conexión SCART.
Para una conexión de mayor calidad, utilice una conexión HDMI directa, como se muestra a continuación.
Conecte un amplificador de uso coaxial de audio es un opcional.

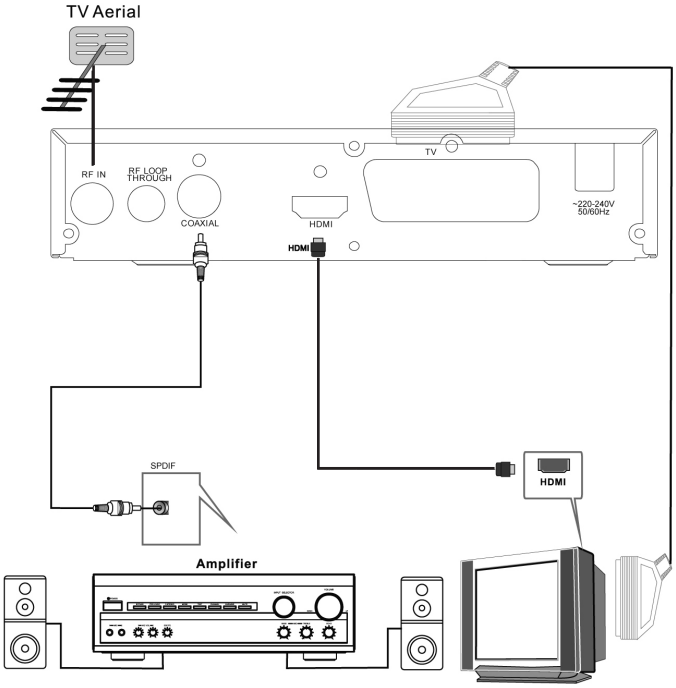

Primera instalación

Después de que todas las conexiones se han realizado correctamente, encienda el televisor y asegúrese de que la unidad está conectada al botón de Encendido Principal para encender la unidad.
Si utiliza la unidad durante el primer tiempo o ha restaurado la unidad de los ajustes de fábrica, el Menú de la Guía de instalación aparecerá en la pantalla del TV.

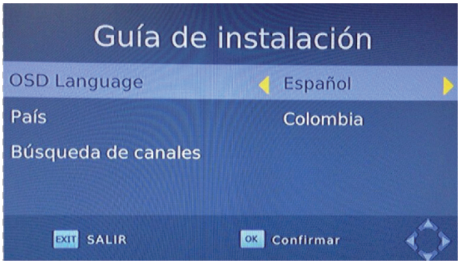

(1) [OSD Idioma] Presione la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar un idioma.
(2) [PAÍS] Presione la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el pais de residencia.
(3) [Búsqueda de Canales] Presione la tecla Derecha u OK para iniciar la búsqueda automática de canales.
(4) Una vez que la sintonización de canales se haya completado usted puede empezar a ver programas de televisión.

Funcionamiento Basico.
(1). Administrador de Ajustes de Programas.
Para acceder al menú, pulse el botón de MENÚ y seleccione [Programa]. Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA para navegar por el menú. El Menú ofrece opciones para ajustar el Programa Administrar Configuracion. Seleccione una opción y pulse OK or DERECHA para ajustar esa configuración.
Pulse el botón EXIT para salir del menú.

(a) Editar Programa.

Para editar las preferencias del programa (Bloqueo, saltar, favorito, mover o eliminar), necesitará para entrar en el Menú de Edición de programas. Este Menú requiere una contraseña para acceder. Introduce el password por defecto "000000". La contraseña de desbloqueo principal es "888888".

Establecer Canales Favoritos

Puede crear una lista de programas favoritos que puede tener acceso fácilmente.

Establezca TV favorito o programa de radio:

1. Seleccione el canal deseado y pulse el botón FAVORITO.

Un símbolo en forma de corazón y aparecerá que el canal está marcado como favorito.

2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales favoritos.

3. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla SALIR.

Desactivar Canal Favorito de TV o Canal de Radio:

Seleccione el canal favorito y presione el botón de Favoritos en el control remoto para cancelar.

Ver Canales Favoritos:

1. Mientras que en el modo de visualización normal, presione el botón Favorito y aparecerá el Menú Favorito.

2. Pulse ARRIBA/ABAJO para navegar a través de su Canal Favorito.

3. Pulse ACEPTAR para seleccionar su Canal Favorito.

Eliminar un programa de TV o Radio:

1. Seleccione el programa y pulse el botón AZUL.Aparecerá un mensaje de advertencia. Pulse ACEPTAR para borrar el canal.

2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales para eliminar.

Omitir Canales de TV o Radio:

1. Seleccione el canal que desea omitir y pulse el botón VERDE. Se muestra un símbolo de omitir. El canal se marca como omitido.

2. Repita el paso anterior para Omitir más canales.

3. Para guardar la configuración y salir del Menu, pulse SALIR.

Desactive la Funcion del Canal Omitido:

Seleccionar canal omitido y pulse el botón VERDE del Control Remoto para cancelar.

Desplazar un programa de radio o televisión

1. Seleccione el Canal Preferido a continuación, pulse el botón ROJO. Aparecerá un símbolo de movimiento
2. Presione ARRIBA/ABAJO para desplazar el canal.
3. Presione ACEPTAR para confirmar.
4. Repita los pasos anteriores para desplazar más canales.

Bloquear Programa

Usted puede bloquear los programas seleccionados para la visualización restringida.

Bloquee un Canal de TV o Radio:

1. Seleccione el canal preferido a continuación, pulse el botón AMARILLO. aparecerá un símbolo en forma de bloqueo. El canal ahora está marcado como bloqueado.
2. Repita los pasos anteriores para seleccionar más canales.
3. Para confirmar la configuración y salir del Menú. Pulse el botón de SALIDA.
4. Pulse el botón AMARILLO para desactivar la función de los canales bloqueados.
5. Para ver los canales bloqueados, se le pedirá que introduzca o bien la contraseña por defecto '000000 'o su última contraseña establecida. La contraseña de desbloqueo maestro es '888888 '.

(b) GPE (guía de programación electronica).

La GPE es una guía de TV en la pantalla que muestra el Horario para programar los siete días de anticipación para cada canal sintonizado.

Puede utilizar el boton ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa preferido.

si hay más de una página de información, utilice el botón azul de página hacia arriba y el botón amarillo para página hacia abajo.

Usted puede seleccionar otros canales GPE para los botones IZQUIERDA/DERECHA. ver los detalles de cada evento GPE del botón de INFORMACION o programar una grabación del botón ACEPTAR.

(Por favor, consulte la página 13 de este manual para obtener más información en la opción de grabación).

(c) Ordenar.

Ordene los canales desde las siguientes opciones:

[Por el LCN] - Ordenar los canales en orden ascendente.

[Por el Nombre del Servicio] – Ordene los canales en orden alfabetico.

[Por el Servicio ID] – Ordenar los canales de acuerdo a la estación.

[Por el ONID] - Ordena el canal de acuerdo a la ONID.

(d) NCL (Número de Canal Lógico)

Establecer NCL o desactivar si se desea ordenar los canales manualmente.

(2) Ajuste de Imagen

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione [Imagen] con la tecla DERECHA/IZQUIERDA. El menú ofrece opciones para ajustar la configuración de vídeo. Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y pulse DERECHA/IZQUIERDA para ajustar esa configuración. Pulse SALIR para salir del menú.

(a) Resolución

Usted puede cambiar este ajuste si la resolución de la imagen no parece ser correcta. Este ajuste es para que coincida con la configuración más común para HDMI.

[480i/480p]: Para el sistema NTSC TV.

[576i/576p]: Para el sistema PAL TV.

[720p/1080i/1080p]: Para el sistema NTSC O PAL TV.

(b) Formato de Television

Si la imagen no parece ser correcta, puede cambiar esta configuración.

esto debería coincidir con la configuración común imprescindible para televisores de su país.

[NTSC]: Para sistema NTSC TV.

[PAL]: Para sistema PAL TV.

(3) Búsqueda de Canales

Para accede al Menu, Presione MENU y selecciones [Busqueda de Canales] Usando el Boton DERECHA/IZQUIERDA.

Este menú contiene opciones de configuracion para determinar la Búsqueda de Canales.

Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opcion y Presione DERECHA/IZQUIERA para ajustar la configuracion.

Presione SALIR para salir del menú.

(a) Búsqueda Automática

Esta opción buscará automáticamente los canales y guardarlos una vez que el escaneo se ha completado. todos los canales y ajustes previamente guardados serán de eliminación.

1. Seleccione [Búsqueda automática] y presione ACEPTAR o DERECHA para empezar la búsqueda de Canales.
2. Para cancelar la Búsqueda de Canales, presione SALIR. Se guardarán los canales que se han encontrado.

(b) Búsqueda Manual

Esta opción le permite buscar nuevos canales sin borrar los canales y ajustes previamente guardados.

1. Seleccione [Búsqueda Manual] a continuacion presione ACEPTAR o DERECHA. Aparecerá la pantalla de búsqueda de canales.

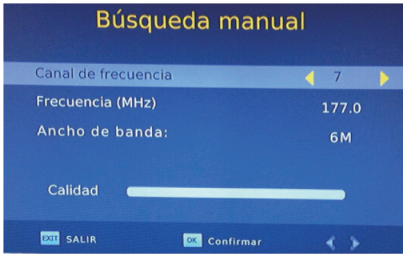

2. Pulse la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar la frecuencia del canal.
3. Pulse ACEPTAR para comenzar la búsqueda de canales.

Si se encuentra un canal, se guarda y se agrega a la lista de canales. Si el canal no se puede encontrar durante la búsqueda, la unidad saldrá automáticamente.

(c) Pais

Seleccione su país de residencia.

(d) Antena Electrica

Habilite la Antena Electrica si una antena activa externa está conectada.

(4) Configuracion del Tiempo

Para acceder al Menu, Presione MENU luego seleccione [Tiempo] Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuracion. Presiones SALIR para salir del Menú.

(a) Compensacion del Tiempo

Selección automática o manual de los ajustes compensados GMT.

(b) País Region

Seleccione Región País cuando [Compensacion del Tiempo] se ajusta en Auto.

(c) Zona de Tiempo

Seleccione el Zona de Tiempo de compensación cuando [Compensación del Tiempo] se establece en el manual.

(d) Dormir

Seleccionar el Tiempo de sueño. La unidad entrará en el modo de espera después del tiempo seleccionado.

(5) Opción.

Para acceder al Menu, Presione MENU y seleccione [Opcion] con las teclas de DERECHA/IZQUIERDA.

El menu provee las opciones para ajustar el idioma OSD. Idioma de los subtítulos y el idioma del audio.

Selecciones una opcion y Presione DERECHA/IZQUIERDA Para ajustar la configuración. Presione SALIR para salir del menu.

(a) Idioma OSD (La visualización en Pantalla)
Seleccione un idioma de la OSD.
(b) Idioma de Subtítulos
Seleccione el idioma de subtítulos preferido.
(c) Idioma de Audio
Seleccione el idioma de audio preferido para ver los canales de televisión.
Si el idioma no está disponible, se utilizará el idioma del programa por defecto.
(d) Audio Digital
Si no hay sonido desde el amplificador de audio que conecta al coaxial se puede cambiar esta configuración.

(6) Configuración del Sistema
Para acceder al Menú, presione MENU y seleccione (Sistema) Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA.
El menu provee las opciones Para ajustar la configuración del sistema.
Presiones las telas ARRIBA/ABAJO, para seleccionar una opción y presiones DERECHA/IZQUIERDA,
para ajustar la configuración. Presiones SALIR para salir del Menú.

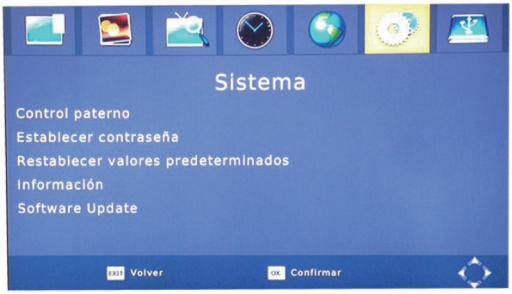

(a) Supervisión de los Padres
Establezca la edad para el Control de los Padres.
(b) Establecer una Contraseña
Establezca o cambie la contraseña para bloquear programas. Introduzca la contraseña antigua o la contraseña '000000 por defecto '. A continuación se le pedirá que introduzca su nueva contraseña.
Pulse el botón Aceptar para confirmar la nueva contraseña.
Una vez que se confirma, pulse SALIR para salir del menú. La contraseña de desbloqueo principal es '888888 '. **(c)**
Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica
Restablecer su Equipo Decodificador a la fábrica por defecto de Configuración.
En menú principal, seleccione [Restaurar valores predeterminados de fábrica] Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA y pulse ACEPTAR o DERECHA para seleccionar. Introduzca su contraseña o la contraseña '000000 por defecto 'y pulse ACEPTAR para confirmar. Esta opción eliminará todos los canales predefinidos y ajustes. La contraseña de desbloqueo principal es '888888 '.
(d) Información
Ver información del modelo, hardware y software.

(7) USB

Para acceder al Menú, presione el boton del Menú y seleccione [USB] utilizando la tecla DERECHA/IZQUIERDA. El menu povee las opciones para la reproducción de música, foto y archivos multimedia. Puede soportar formatos AVI, MP3, WMA, JPEG y BMP.

(a) Multimedia: Cuando un dispositivo USB es adjunto usted puede seleccionar de la Música, Fotos, Opciones de Película o PVR en este menú con las teclas DERECHA/IZQUIERDA, y ACEPTAR, para seleccionar. Si un dispositivo USB no está conectado, aparecerá el mensaje "No hay ningún dispositivo USB se encontrara".

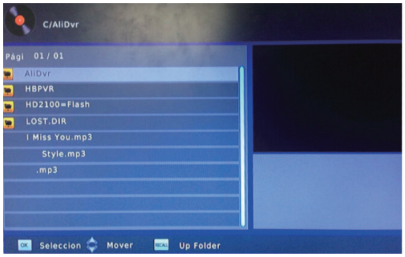

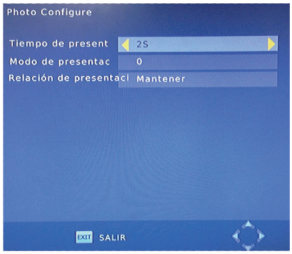

(b) Configuracion de Foto

- Periodo de Tiempo: Ajuste el intervalo de diapositivas de 1-8 segundos.
- Modo de Diapositivas: Ajuste de diapositivas efecto al modo de 0 a 59 o Aleatorio.
- Relación de Aspecto:

[Mantener]: Reproduce imagen en su aspecto original.

[Descartar]: Reproduce imagen en modo pantalla complete.

(c) Configurar Película

- Especificar Subtitulo: Seleccione el tamaño de los subtítulos. La configuración disponible es pequeño, normal y grande.
- Subtitulo BG: Seleccionar el color de fondo de los subtítulos. Configuración Disponible en color transparentes, gris, blanco, verde fluorescente.
- Color de Fuente del Subtítulo: Seleccione el color de fuente de los subtítulos. Configuración disponibles es Blanco, Negro, Rojo, Azul y Verde.

(d) configurar USB PVR

- Dispositivo de Grabación: Muestra la información del dispositivo de almacenamiento USB conectado.
- Formato: Formatea el dispositivo USB conectado. (ATENCIÓN SE ELIMINARÁN TODOS LOS ARCHIVOS!).

La característica más singular de la STB es su capacidad para grabar programas de TV en vivo. Hay dos maneras de hacer esto. La primera es simplemente conectar un dispositivo de almacenamiento USB a su registro STB usando el botón azul o desde el menú de EPG.

Para la programación de una grabación realice los siguientes pasos:

- Pulse el botón azul en el Control remoto.
- Pulse el botón rojo para añadir una programación del evento. (Inicio - Hora de finalización, grabación / vista, etc)
- Pulse el botón ACEPTAR
- Presione el botón SALIR.

Event Add	
Channel Type	TV
Channel No.	0001
Channel Name	SZTV01
Start Date(M/D/Y)	01/01/2000
Start Time	02:14
End Time	02:14
Repeat	Once
Mode	View

Podrá seleccionar las dos opciones siguientes:

Modo: Ver o Grabar
Si en algún momento desea eliminar un evento programado, se puede pulsar el botón azul para ver la lista de eventos programados. utilizar las teclas de flecha del control remoto para resaltar el evento que desea borrar y pulse el botón azul para eliminarlo.
Los archivos de registro se pueden eliminar de esta unidad, se puede ir a la PVR, y pulse el botón amarillo para eliminarlo. el programa de televisión se registra en el archivo de formato PVR, que se puede eproducir en esta unidad y el PC usando un reproductor adecuado, pero no se puede reproducir en DVD or PDVD.
Para la grabación de programas de televisión de alta definición, la versión (y la velocidad) del dispositivo USB debe ser 2.0 o superior, de lo contrario la unidad no puede grabar los programas Hd correctamente.

Cuando se graba en memoria USB o disco duro externo en este modelo, usted tiene que esperar unos segundos antes de empujar rec. después de insertar el media. De otro modo la unidad se puede bloquear, entonces por favor tome de alimentación y conecte de nuevo para solucionar este problema.

Nota:
- No podemos garantizar la compatibilidad (funcionamiento y / o alimentación de bus) con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda ocurrir cuando se conecta a esta unidad.
- Con grandes cantidades de datos, puede tomar más tiempo al sistema para leer el contenido de un dispositivo USB.
- Algunos dispositivos USB pueden no ser reconocidos correctamente.
- Aun cuando se encuentran en un formato compatible, algunos archivos no se reproduzcan o visualización dependiendo del contenido.
- Utilice el adaptador de energía AC-DC externo si el consumo de corriente del dispositivo USB es más grande que 500 mA.

(e) Cambio de Hora
Pulse la tecla [Cambio de Hora / Pausa] en primer lugar, a continuación, en cualquier momento puede pulsar la tecla [Play], la unidad comenzará a reproducir programas grabados desde el principio.
Pulse [Ir a] para seleccionar el tiempo de reproducción, el tiempo de reproducción no puede exceder de la hora actual.
Pulse [Avanzar rápido] / [Retroceder Rápido] para desplazarse por la grabación actual.
Nota: Cambio de tiempo sólo está disponible cuando el disco duro USB está conectado al sistema y la velocidad de lectura / escritura es lo suficientemente alta como para soportar eso.
Pulse [STOP] la primera hora de acabar con el modo de reproducción. La unidad mantendrá la grabación, pero volverá a la hora actual. Si pulsa [Pausa] la reproducción comenzará desde el principio de la grabación.
Pulse la tecla [Stop] de nuevo para detener la grabación.

(f) Grabación
Presione la tecla [REC] puede grabar el programa actual en el disco USB. Pulse [REC] tiempo de elección y grabación repetidamente. Pulse [INF] para ver la información de grabación durante la grabación de la siguiente manera:

INFO	
Modo PVR	RECORD
Espacio en disco total	31. 23GB
Espacio libre en disco	29. 14GB
sistema de archivos	FAT32
Tamaño Cluster	16KB
nombre de archivo	SZTVM04-05152011-01
Max grabada Tamaño	29. 17GB
Max Tiempo registrado	42:16:32
Record Tasa de bits	202 KB/S
Act Reproducir Tamaño	0KB
Act Tamaño del registro	37. 00MB

Presione la tecla [PVR] Para abrir la lista de arcivos del VPR. Puede seleccionar el archivo grabado y pulse [Ok] para reproducir el archivo.

Solución de problema

Problema	Razones Potenciales	Que Hacer
No hay imagen	El interruptor no está conectado / El interruptor de encendido no está en encendido	Conectar el interruptor / Encender el interruptor
La pantalla muestra "No hay señal"	DVB-T Cable no conectado / Cable de la antena está defectuoso	Conecte el cable de DVB-T / Compruebe el cable de la antena y las conexiones
No hay sonido en el altavoz	No o la conexión incorrecta del cable del audio / el sonido en silencio	Conecte el cable de audio correctamente / Desactive las funciones de silencio
Solo sonido, no hay imagen en la pantalla	Resolución no compatible con el televisor / Este programa es un programa de radio	Asegúrese de que los cables están conectados correctamente / Pulse la tecla <TV/RADIO> cambiar a modo TV
Control Remoto no responde	Las baterias se agotaron / Control remoto no está suficientemente cerca del decodificador	Cambie las baterias / Ajuste la posicion del Control Remoto y acercarse a la unidad
La imagen tiene interferencias	La señal es muy debil	Comprobar el cable de antena y las conexiones

Especificaciones técnicas

Artículo	Sub Artículo	Parámetro
Sintonizador	Frecuencia de Entrada	VHF: 177.5-226.5MHz UHF: 474.0-866.0MHz
	RF Nivel de Entrada	-78 /-20dBm
	RF Anchura de Banda	7MHz, 8MHz
	Modulacion	QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM
Vídeo	Formato del Decodificador	MPEG4 AVC/H.264HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Formato de Salida	576i/576p/720p/1080i/1080p
	Puerto de salida	HDMI, SCART
Audio	Formato del Decodificador	MPEG-1(Capa 1&2&3),WMA
	Salida de Audio	Coaxial, SCART, HDMI
USB 2.0	Capacidad Soportada	500 GB
	Medios Soportados	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Energía	Suministro de Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz
	El consumo máximo de energía	<10W
	El consumo de energía en espera	<1W
Peso	0.5 Kg	
Medida	168 x 95 x 38 mm.	

ANEXO: ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.
Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

WELKIN

www.welkin.es